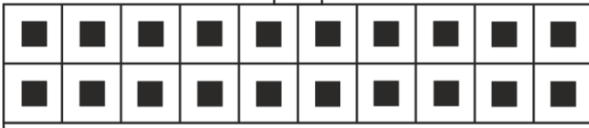


Универсален интелигентен електронен модул за тегличи

Куплунзи и схеми на свързване

Описание на 20-пиновия куплунг:

Изглед от страна на кабелите!	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> 2468101214161820 </div> 	Изглед от страна на кабелите!
	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19	
1	Вход – канал 7 ***	
2	Изход – канал 7 ***	
3	Вход – канал 6 ***	
4	Изход – канал 6 ***	
5	Вход – канал 5 ***	
6	Изход – канал 5 ***	
7	Вход – канал 4 ***	
8	Изход – канал 4 ***	
9	Вход – канал 3 ***	
10	Изход – канал 3 ***	
11	Вход – канал 2 ***	
12	Изход – канал 2 ***	
13	Вход – канал 1 ***	
14	Изход – канал 1 ***	
15	Маса (земя) *	
16	Маса (земя) *	
17	Захранване +12V **	
18	Захранване +12V **	
19	Захранване +12V **	
20	Захранване +12V **	

*** Задължително свържете и двата пина 15 и 16 към маса!!!**


**** Задължително свържете и четирите пина 17, 18, 19 и 20 към +12V!!!**

***** Неизползваните канали (входове/изходи) се оставят свободни!**


Инструкции за инсталиране

1. Свържете всеки от кабелите в комплекта към 7-пиновия куплунг за ремарке, който се монтира на автомобила, в съответствие със схемите по-долу.

Изглед от страната на свързване на кабелите:

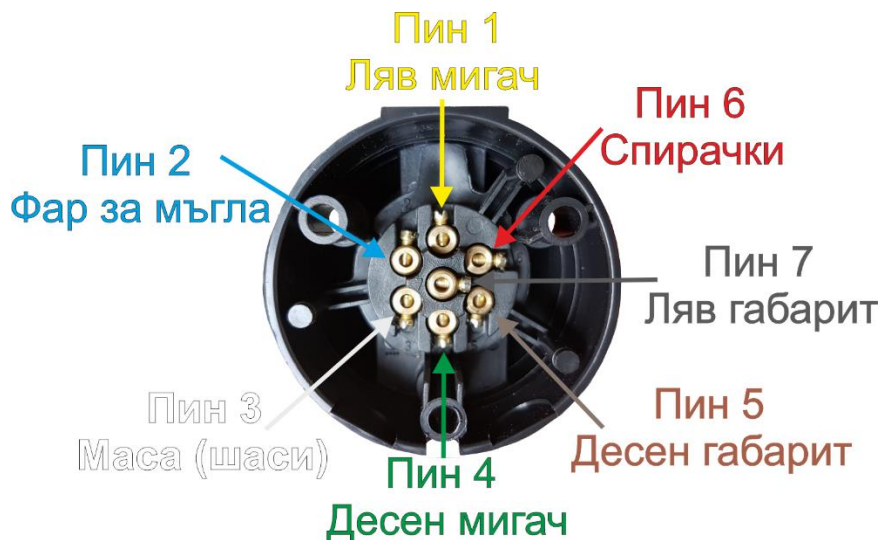

Изглед от страната на свързване с куплунга на ремаркетото:

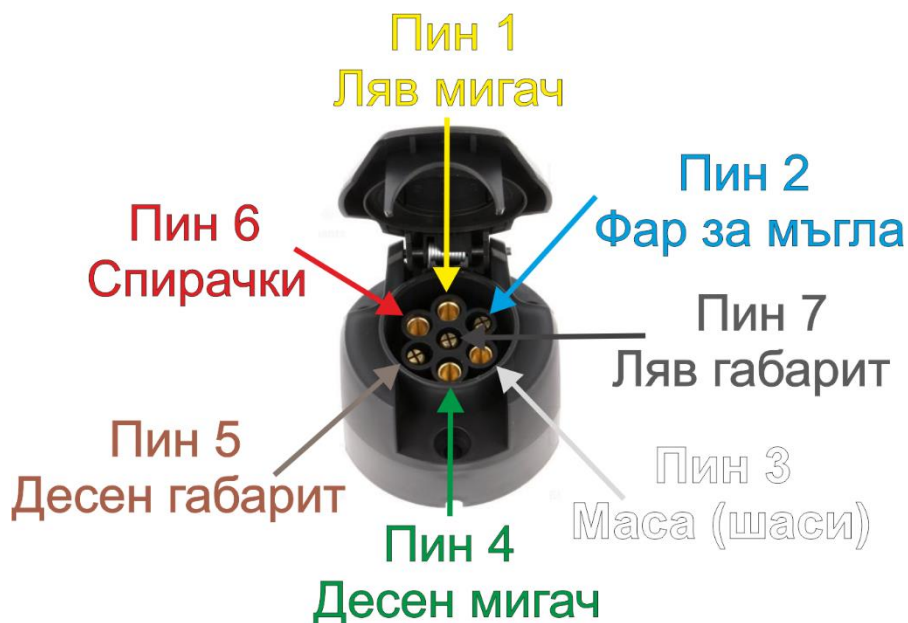

2. Проверете дали куплунга на ремаркетото е свързан в съответствие със стандарта и според схемите по-горе.